



Checkliste für die Übergabe, Hinweise zum sicheren Gebrauch und Kurzanleitung

Bei der Übergabe stets persönlich zu prüfen und per Unterschrift auf dem Übergabeprotokoll bestätigen:

- ✓ Teste die Bremsen und die Beleuchtung.
- ✓ Prüfe ob wichtige Schrauben festsitzen.
- ✓ Kontrolliere, ob alle Reifen gut aufgepumpt sind und die Reifen „rundlaufen“.
- ✓ Schalte den Bordcomputer am linken Lenker an und prüfe den Ladungszustand.
- ✓ Prüfe die Vollständigkeit der Zubehöerteile in der Kunststoff-Box: Kettenschloss, Schlüsselbund mit zwei Schlüsseln, Akkuladekabel, Babboe-Quick Start Guide, Projekt-Flyer, Lei.La-Stofftasche für deinen Einkauf (bitte wieder in die Box tun), diese Checkliste/Kurzanleitung. Die Box sollte an einem sicheren Ort ausbewahrt werden.
- ✓ Prüfe das Rad auf äußere Schäden (Kratzer, sonstige Beschädigungen) und dokumentiere diese ggf. auf dem Übergabeprotokoll. Für neu hinzukommende Schäden muss der/die Nutzer:in aufkommen.

Das Lastenrad darf nur entliehen werden, wenn die Verkehrstüchtigkeit vollständig gewährleistet ist. Sollte sich daran während der Ausleihe etwas ändern ist unverzüglich der Servicepartner zu kontaktieren und die weitere Teilnahme am Straßenverkehr zu unterlassen. Bei Unfällen mit Personenschaden oder mehreren Beteiligten ist die Polizei hinzuzuziehen.

Bei Schadensfällen außerhalb der Öffnungszeiten hat die Meldung an den Servicepartner unverzüglich nach Wiederöffnen zu erfolgen. Einen Wochenend-/Feiertagsnotdienst gibt es nicht.

Vor der ersten Abfahrt:

- ✓ Mache dich mit der Bordtechnik vertraut (=> bebilderte Kurzanleitung in der Box)
- ✓ Mache dich mit der „Feststellbremse“ vertraut, die das Lastenrad gegen Wegrollen sichert.
- ✓ Stelle den Sattel auf deine Sitzhöhe ein.
- ✓ Fahre ein paar Runden in verkehrsberuhigtem Bereich und mache dich mit den Fahreigenschaften vertraut, bevor du das Lastenrad mit Ladung fährst oder Kinder zusteigen.
- ✓ **Achtung:**
 - **Kippgefahr!!! NIEMALS BORDSTEINE/ASPHALTKANTEN UNTERSCHÄTZEN.** Diese auf keinen Fall rauf/runterfahren oder Kanten im Gelände schräg befahren. Wenn nötig nur an abgesenkter Stelle schiebend überwinden.
 - Ungewohnt großer Wendekreis, für enge Kurven eine Hand vom Lenkrad lösen.
 - Zum Wenden im Stand das Hinterrad am Sattel hochheben und umsetzen.
- ✓ Wir empfehlen das Tragen von Radhelmen für alle Lastenradnutzer:innen und Mitfahrenden.

Tägliche Pflege durch den/die Nutzer:in während der Ausleihe und vor der Rückgabe an die Verleihstation:

- ✓ Reinige dein Lastenrad nach einer Fahrt über sandige, gestreute oder verschneite Wege/Straßen. Hierfür darf in keinem Fall ein Hochdruckreiniger verwendet werden. Ein feuchtes Tuch ist perfekt.
- ✓ Sorge dafür, dass dein Lastenrad so viel möglich im Trockenen steht.
- ✓ Nass geregnet? Wische kurz über den Rahmen und trockne die Transportbox
- ✓ Wische bei Verschmutzungen die Transportbox und den Rahmen vor der Rückgabe mit einem feuchten Tuch sauber, damit es für die nächste Ausleihe wieder sauber zur Verfügung steht.
- ✓ Lade den Akku, wenn das Rad gerade nicht genutzt wird.
- ✓ Nimm den Akku mit nach drinnen, wenn das Rad für längere Zeit/über Nacht geparkt steht.

Wichtige Kontakte

Du bist unterwegs mit dem **BEISPIELRAD**

Dein Kontakt für Unfall/Schadensmeldungen, technische Fragen und jegliche Hinweise zum Leih-Lastenrad und zur Buchung beantwortet:

[Kontakt Verleihstation]

Ansprechpartner in [Kommune] für Fragen rund um Mobilität
(z.B. Hinweise zu Hindernissen/Herausforderungen für Lastenräder im öffentlichen Raum)

[Kontakt Ansprechpartner:in Mobilität in der Kommune]

Ansprechpartnerin für allgemeine Fragen zum Projekt „E-Lastenräder für die Kommunen“ (z.B. Erfahrungsberichte, Anregungen, Verbesserungsvorschläge und sonstige Hinweise)

Regionalmanagement der LEADER-Region Leistende Landschaft e.V.


Anne van Rennings

Tel.: 0 28 31 134 82 71

E-Mail: anne.vanrennings@leader-leila.de

www.leader-leila.de

Kurzanleitung für die Nutzung des Leih-Lastenrades

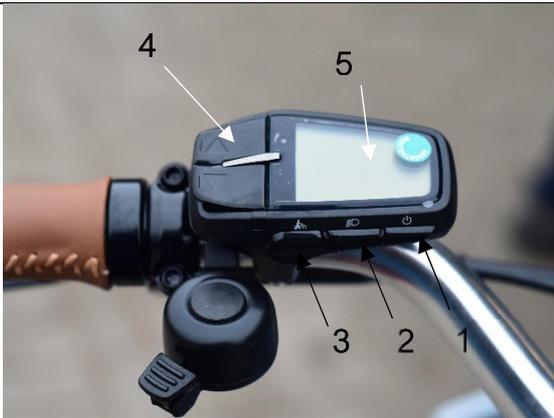

Die Steuerung am Lenker links:

1 – Der AN/AUS-Schalter: Hier wird der elektrische Fahrradtrieb ein-/ausgeschaltet.

2 - Licht an/aus


3 – Schiebehilfeschalter: Diesen Schalter gedrückt halten und das Fahrrad bewegt sich im Schrittempo ohne in die Pedale zu treten.

4 - Regelung des Unterstützungsmodus

Nach oben: mehr Unterstützung

Nach unten: weniger Unterstützung

5 – Anzeige

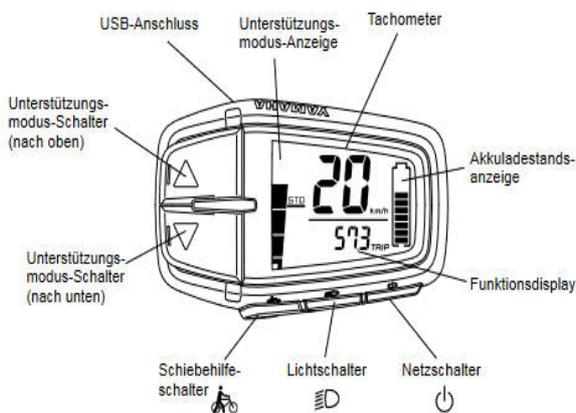


- Zeigt **Grad der Unterstützung**: Je mehr Balken desto größer die Unterstützung.
- Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit in km/h.
- Zeigt Akkuladestand => Wenn nur noch ein blinkender Balken angezeigt wird: Akku aufladen
- Funktionsdisplay (Anzeige unterhalb der Geschwindigkeit)
=> Wenn der Unterstützungsmodus-Schalter (nach unten) 1 Sekunde lang gedrückt wird, wechselt die Anzeige wie folgt: Reichweite (Range): zeigt an wie weit mit der aktuellen Unterstützung noch gefahren werden kann / Tageskilometer (Trip): kann durch 2 sec. drücken auf beide Unterstützungsmodus-Schalter auf 0 gesetzt werden / Kilometeranzeige (ODO): Gesamtkilometerstand



Die Gangschaltung:

- Die Gangschaltung ist stufenlos regelbar.
- Pausiere mit das Treten, um die Schaltung zu betätigen.
- Nach unten/zu sich hin drehen schaltet in den höheren Gang für flache Strecken.
- Nach vorne/von sich weg drehen schaltet in niedrigeren Gang für Steigung.

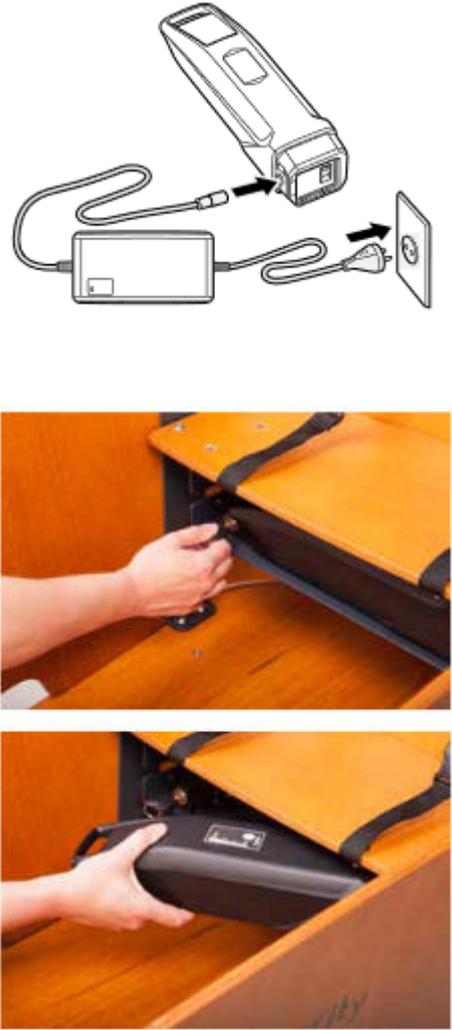	<p>Das Lastenrad parken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sobald das Lastenrad abgestellt wird, muss es mit der Feststellbremse am Bremshebel gegen Wegrollen gesichert werden. Dazu den Bremshebel sehr fest anziehen und den kleinen Hebel umlegen. • Sobald Du dich vom Lastenrad entfernst, muss es mit dem Kettenschloss an einem festen Gegenstand gesichert werden und auch das Schloss am Hinterrad abgeschlossen werden.
	<p>Akku aufladen</p> <p>Der Akku befindet sich unter dem vorderen Sitz in der Transportbox. Er kann zum Laden entnommen werden oder in der Transportbox aufgeladen werden.</p> <p>Das Akku entnehmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akku zunächst auf der linken Seite aufschließen • Akku nach links herausziehen <p>Akku wieder einsetzen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akku erst rechts einschieben <p>Der Akku-Ladekontakt befindet sich rechts. Der Anschluss ist ein Bajonettverschluss. Zum Entfernen muss man den Stecker anfassen. => Bitte niemals einfach am Kabel ziehen! => Solange das Akkuladegerät eingesteckt ist, ist die elektrische Unterstützung nicht in Betrieb!!!</p> <p>Bitte das Lastenrad möglichst im geladenen Zustand wieder zur Verleihstation bringen, damit es unverzüglich wieder zum Weiterverleih zur Verfügung steht.</p>

Gute Fahrt und viel Spaß mit deinem Leih-Lastenrad!